

FERMOSTOCK®

NORMAS IMPORTANTES DE UTILIZACIÓN

Para parrillas de **360 / 460 / 560**

FUNCIÓN PARA ALMACENAMIENTO EN GENERAL PERO EN PARTICULAR PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL INTERIOR DE CÁMARAS ISOTÉRMICAS DE TEMPERATURAS POSITIVAS O NEGATIVAS


CARGA MÁXIMA ACONSEJADA POR ESTANTE



NO COLOCAR MERCADERÍA ALGUNA QUE PUEDA IMPEDIR LA LIMPIEZA DE LA PARTE SUELO

LIMPIEZA

SE ACONSEJA UNA LIMPIEZA PERIÓDICA BASADA EN PRODUCTOS ADAPTADOS A LAS NORMAS HIGIÉNICO - ALIMENTARIAS

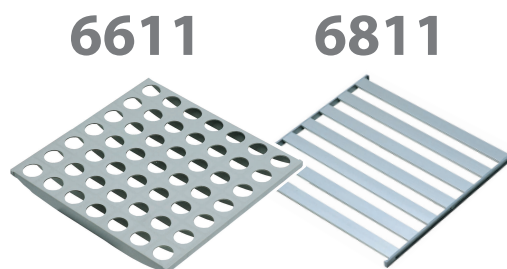

BALDAS PERFECTAMENTE LAVABLES A MÁQUINA



FERMOSTOCK®

6611

1)

6811

Con la ayuda de la brida (A) perforar el adhesivo (B) obstruyendo el orificio del pilar de la escalerilla (C)

With clamp (A) perforate the sticker (B) covering the hole of the upright profile (C)

A l'aide de la bride (A) perforez le pastille (B) obstruant le trou sur le poteau de l'échelle (C)

2)

Introducir la brida (A) y asegurar su enganche dentro del orificio

Engage clamp (A) and make sure that fixing in the hole is correct


Engager la bride (A) et s'assurer de son accrochage dans le trou

3)

Colocar el larguero (D) sobre la brida (A)

Introduce bar (D) on clamp (A)


Engager le longeron (D) sur la bride (A)

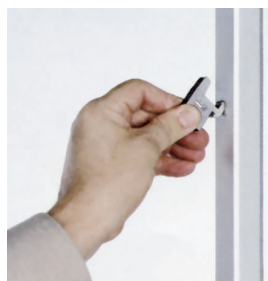

10 Módulos estándar



Pata regulable / Adjustable foot / Verin réglable

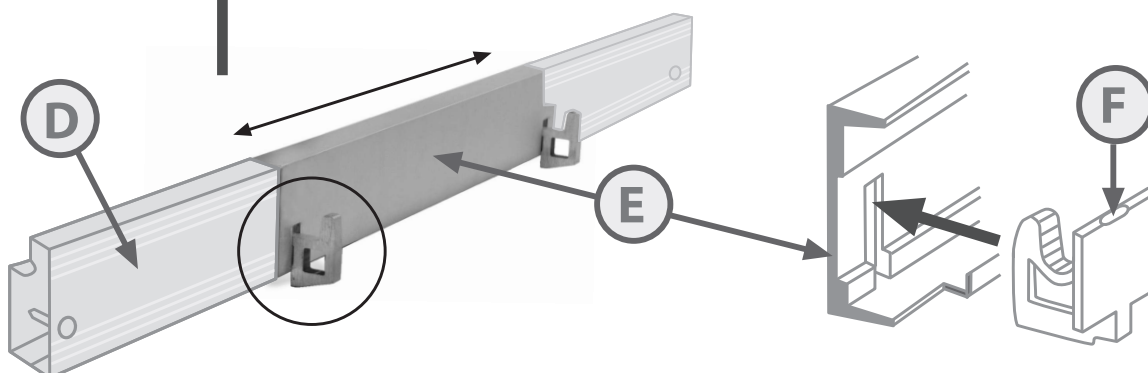

Introducir las 2 bridas (F) y colocar el angular (E) sobre el larguero (D) antes del montaje

Engage the 2 clamps (F) and introduce angle piece (E) on side bar (D) before mounting

Engager les 2 brides (F) et enfiler le retour d'angle (E) sur le longeron (D) avant montage